

1

Klik op de “menu” toets en blader met de rechter navigatie toets naar het “Instellingen” menu.



2

Ga met de onderste navigatie toets naar het menu “Netwerkinstellingen” en klik op “Kies”



3

Ga met de onderste navigatie toets naar het menu “VoIP instellingen” en klik op “Kies”.



4

De volgende instellingen dient u te configureren*.


1. Domeinnaam van de proxyserver (b.v. sip.samsung.com)
2. Domeinpoort is standaard 5060
3. Vervaltijd is standaard 3600
4. Proxyserver (b.v. sip.samsung.com)
5. Proxypoort is standaard 5060
6. SIP-poort is standaard 5060
7. RTP-poort is standaard 10000
8. RTP-codec, hier kunt u de gewenste audio codecs selecteren en de prioriteit van de codecs.
9. SIP gebruiker: De loginnaam voor uw SIP account, deze heeft u van uw provider ontvangen.
10. SIP wachtwoord: Het wachtwoord voor uw SIP account, deze heeft u van uw provider ontvangen.

5

Als laatste dient u het telefoonnummer van de SIP account in te geven. Hiervoor dient u in het standaard scherm te staan.

6

Klik op de toets “T.Lijst” en dan op de rechter navigatie toets. In het menu “Eigen nummer” dient u het SIP telefoonnummer in te geven. (Default wachtwoord = 00000000)

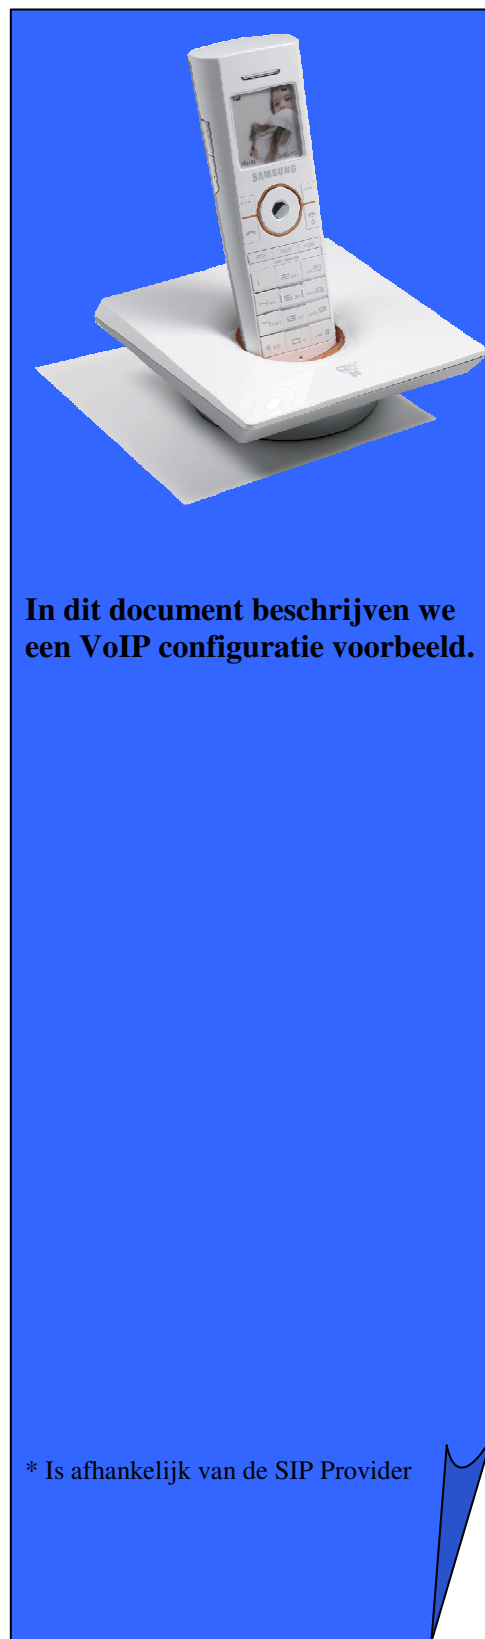

In dit document beschrijven we een VoIP configuratie voorbeeld.

* Is afhankelijk van de SIP Provider

U kunt nu bellen via het Internet.